

# LEUCHTIE Mini®

Le collier lumineux à LED pour petits chiens



Afin d'apprécier le LEUCHTIE le plus longtemps possible, veuillez lire les remarques suivantes avant de l'utiliser:

Page 1: Activation

Page 3: Dépannage


Page 2: Changement des piles

Page 4: Informations sur la sécurité

## Première mise en service / Activation

Afin d'éviter une mise en marche involontaire du LEUCHTIE pendant le transport, une des deux piles a été mise en sens inverse. Avant la première mise en service, replacez la pile dans le bon sens.

- Ouvrez le raccord (côté étiquette de taille), en tournant légèrement pour séparer le tuyau du coude.
- Extrayez la pile et retournez-la.
- Réinsérez-la pôle négatif vers l'étiquette.
- Raccordez le tuyau au coude en poussant fermement

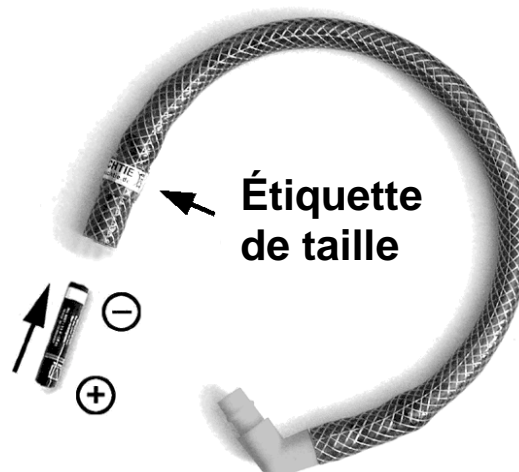

**Utilisation à peu près 50 heures avec 2 piles Alcaline de type AAAA / LR 61.**

**Il est conseillé d'utiliser des piles de marque (par exemple Duracell).**

**Retirez les deux piles vides immédiatement !**

**En cas d'arrêt de l'utilisation prolongé (par exemple pendant été) c'est conseillé d'enlever des piles!**

**Notes:** D'éventuelles traces d'humidité ne proviennent pas de piles défectueuses mais du liquide de contact introduit à la fabrication.

## La mise en marche

Le LEUCHTIE s'allume automatiquement aussitôt que la partie coudée est vers le bas et quand il bouge.

Glissez le LEUCHTIE sur le cou du chien en dirigeant le coude vers le bas.

Dans cette position le LEUCHTIE est mis en marche et ainsi reste toujours allumé.

## La mise hors service

Le LEUCHTIE s'éteint **automatiquement après 2 à 3 minutes**, aussitôt que le raccord coudé est vers le haut et quand il ne bouge plus.

Pour le ranger, suspendez ou mettez le LEUCHTIE de façon que le coude soit vers le haut.

En cas d'arrêt prolongé (pendant un voyage par exemple), inversez le sens d'une des piles.

## Nettoyage

Nettoyez le LEUCHTIE avec de l'eau chaude, du savon ou du liquide vaisselle. N'utilisez pas de détergents agressifs qui contiennent des solvants et évitez que l'humidité ne pénètre à l'intérieur (nettoyez le LEUCHTIE uniquement quand il est fermé).

## Changement des piles


Les piles sont usées et doivent être changées quand la luminosité des diodes LED diminue nettement. Effectuez le changement des piles dans un endroit sec et propre et faites attention que le LEUCHTIE soit aussi propre et sec.

### Retirez les deux piles vides immédiatement !

Si le LEUCHTIE est froid et rigide, chauffez-le à température ambiante ou faites-le chauffer sur le radiateur ou avec un sèche-cheveux – le changement des piles sera plus facile à effectuer.

### Changement des piles:

- Ouvrez les deux raccords entre les tuyaux et la partie coudée en tournant légèrement le point de raccordement et séparez les deux parties.
- Extrayez les piles usagées du tuyau, éventuellement en utilisant une pince.
- Introduisez les nouvelles piles **Alcaline de type AAAA / LR 61** selon le schéma ci-contre.
- Assemblez de nouveau la partie coudée et les tuyaux. Faites attention que le ressort de contact soit bien placé au milieu du raccord coudé.
- Vérifiez le fonctionnement du LEUCHTIE en tenant le coude vers le bas pour qu'il s'allume.

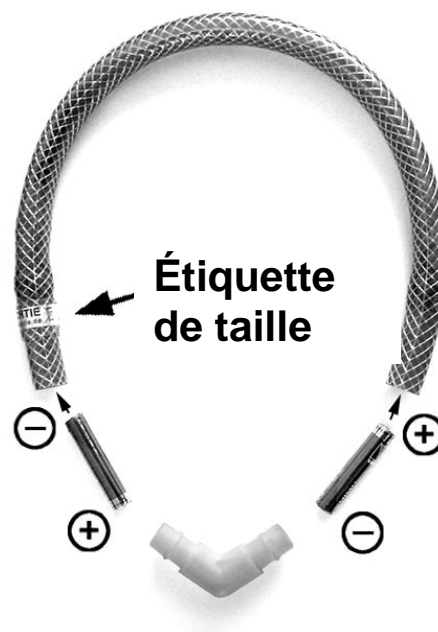

Au cas où le LEUCHTIE ne fonctionne pas correctement, consultez la page 3.

- Le LEUCHTIE est livré avec 2 piles alcalines à 1,5V (type AAAA). Il est absolument interdit de recharger, démonter, chauffer ou court-circuiter les piles livrées avec le LEUCHTIE.
- Otez immédiatement les piles usées pour éviter qu'elles ne coulent.
- Le fait d'avaler des piles peut être mortel! Pour cette raison, gardez les piles et l'article hors de portée des petits enfants et des chiens. Au cas où une pile a été avalée, contactez immédiatement votre médecin/vétérinaire.
- Il est interdit de jeter les piles usées avec les ordures ménagères! Veuillez rapporter les piles usées dans les bacs prévus à cet effet (Recyclage).

## Dysfonctionnements et remèdes

Au cas où le LEUCHTIE ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

Défaut	Cause potentielle	Elimination
<b>Contact intermittent</b>	Les points de contact sont	Nettoyez les contacts des piles et les ressorts de contact avec de l'alcool. L'utilisation d'un spray de contact est conseillé.
<b>Pas de fonctionnement</b>	Les piles sont mal insérées	Le pôle négatif de chaque pile doit regarder vers l'autocollant LEUCHTIE (observez bien le schéma précédent)
	Les piles ne sont plus chargées – le LEUCHTIE a éventuellement été stocké de façon incorrecte et a été allumé sans arrêt	Les piles doivent être changées <b>immédiatement</b> .
	Le ressort de contact dans le raccord soudé est mal positionné ou est tombé.	Retirez les piles et le ressort de contact et replacez le-tout correctement

## Pièces de rechange

En cas de besoin, des piles ou des pièces de rechange sont disponibles chez votre commerçant ou sur commande sur notre site Internet [www.leuchtie.fr](http://www.leuchtie.fr).

## Conseils

Pour éviter des problèmes avec les chiens très craintifs, mettez le collier quand il est éteint (les piles vers le haut) pour que le chien ne soit pas irrité par la lumière. Du fait que le chien ne peut pas voir ce qui est derrière lui, il ne remarquera guère la lumière. Comme il associera bientôt le LEUCHTIE avec le fait d'aller se promener, il s'habituera vite au collier.

Les autres chiens peuvent être intrigués par le collier lumineux de votre chien, mais ils se familiarisent très rapidement à cette situation.

Au cas où le LEUCHTIE s'enlève trop facilement, vous pouvez le fixer au collier habituel du chien avec la fixation fournie (ou mousqueton, velcro etc.)

Un LEUCHTIE trop étroit ou trop ample peut déranger votre chien. Pour cette raison, choisissez bien la taille du collier. Il est important qu'on puisse le décrocher facilement. Au cas où la taille ne conviendrait pas, nous vous échangerons le collier.

Le port du LEUCHTIE avec un harnais est tout à fait possible.

**Afin d'apprécier le LEUCHTIE le plus longtemps possible, veuillez lire les remarques suivantes avant de l'utiliser :**

- N'utilisez le LEUCHTIE que pour la fonction prévue.
- Faites attention que le LEUCHTIE ne soit pas trop étroit pour votre chien. Il doit passer facilement sur la tête du chien.  
Si vous ne parvenez pas à retirer le LEUCHTIE facilement (urgence), ouvrez le raccord au niveau du coude en tirant fortement des deux mains.
- Ne fixez pas de laisse au LEUCHTIE et évitez de retenir votre chien par le LEUCHTIE – le LEUCHTIE n'est pas un collier; il pourrait s'ouvrir s'il est tiré trop violemment. Des petites pièces (piles, ressort de contact) pourraient alors se perdre.
- Le LEUCHTIE n'est pas un jouet pour les chiens !  
Le LEUCHTIE peut être endommagé ou s'ouvrir accidentellement (par exemple s'il est lancé ou mordu vigoureusement). Des petites pièces comme les piles, les ressorts de contact etc. peuvent alors tomber et se perdre, ou être avalés par le chien. Cela peut causer de graves problèmes. Au cas où cela arrive, contactez immédiatement votre vétérinaire pour qu'il puisse prendre des mesures appropriées. Pour cette raison, veuillez éviter que votre chien ne joue sans surveillance avec le LEUCHTIE.
- N'utilisez plus un LEUCHTIE visiblement endommagé.
- Le LEUCHTIE, lorsqu'il est fermé, est très bien protégé contre l'eau ou l'humidité.  
En revanche, pendant le nettoyage ou le changement de piles, de l'humidité ou de l'eau pourraient s'introduire et endommager le collier. Si c'est le cas, ouvrez-le et laissez bien sécher les deux pièces (coude et tuyau).
- N'exposez pas le LEUCHTIE à plus de 60°C.
- Ne jamais sécher le LEUCHTIE dans un four à micro-ondes – le rayonnement détruirait tout de suite l'électronique.
- N'utilisez pas de détergents agressifs qui contiennent des solvants.  
Nettoyez le LEUCHTIE fermé, avec de l'eau chaude (à 60°C max.) et du savon ou du liquide vaisselle.

## **Garantie**

Le LEUCHTIE est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication ou pièce défectueuse. Sont exclus de la garantie les dommages causés lors d'une utilisation non conforme au mode d'emploi. Nous ne pouvons être tenus responsables d'une usure anormale créée par des piles défectueuses. Le bénéfice de la garantie cesse automatiquement quand l'article a été ouvert (autre que le changement des piles) ou quand des personnes non autorisées sont intervenues.

Pour les cas qui concernent la garantie, veuillez contacter le commerçant chez lequel vous avez acheté l'article ou contactez nous directement:

Sana Vet GmbH  
Rüthaldenstrasse 4  
8956 Killwangen  
Schweiz

Tel.: 056 / 288 20 20  
Fax: 056 / 402 00 17  
E-Mail: [info@osteotherapie.ch](mailto:info@osteotherapie.ch)

Geschäftsführerin:  
Handelsregisteramt:  
Handelsregisternummer:  
Mehrwertsteuernummer:

Dr. med. vet. Regula Keel  
5400 Baden  
CH-400.4.032.884-8  
755180